

# SKYPAD

## 7" Multimedia Tablet



## Quick Start Guide

# IMPORTANT NOTICES

This package may contain plastic bags or other materials that pose a hazard to children. Be sure to dispose of all packing materials after opening.

To avoid damaging the screen, do not touch it with excessive force or with any object other than your finger. For best response, make sure your hands are clean before using the touch Screen controls.

The battery used in this tablet may present a fire or chemical burn if misused. Don't heat or incinerate the tablet. Don't leave it in a place subject to direct sunlight, or in a car with windows closed. Don't connect to a power source from another manufacturer. This may result in the risk of fire or electric shock.

SKYTEX is not responsible for any loss or damages incurred from your access to third party content, Apps, or services and expressly disclaims all warranties of any kind.

To avoid damage and data corruption, do not remove a memory card while data is being written to or read from the card. As an example, do not remove a card while playing a video or music file stored on the card. The available menu items are dependent on the unit. All illustrations are for reference only.

## Customer Use Only:

Enter the model number of your tablet and save for future reference.

Model #: \_\_\_\_\_

Serial #: \_\_\_\_\_

Be especially cautious with applications that request access to many functions or to a significant amount of your data. You are responsible for the results of applications installed on your tablet.

The Tablet's "mass storage mode" is compatible with many operating systems including: Windows® XP, Vista, 7 or higher and Mac OS or Linux.

For recycling or disposal information about this product, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Company Trademarks

SKYTEX logo is trademarks of SKYTEX TECHNOLOGY INC.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

HDMI, the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

All other trademarks and logos are property of their respective owners unless indicated otherwise.

# FCC Compliance

This tablet complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This tablet may not cause harmful interference, and
- (2) This tablet must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This tablet has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This tablet generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this tablet does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the tablet off and on, the user is encouraged to attempt to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the tablet and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

Use of shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC rules.

Do not make any changes or modifications to the tablet unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop using the tablet.

# SAFETY NOTICES

**1. Read:** and retain these instructions for future reference.

**2. Warnings:** on the product and User Guide instructions should always be adhered to.

**3. Cleaning:** Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp soft cloth for cleaning.

**4. Adapters:** Use UL certified adapters recommended by SKYTEX. Other adapters may be hazardous or void your warranty.

**5. Moisture & Water:** Do not use near water such as near bath tub, kitchen sink, laundry tub, or swimming pool.

**6. Ventilation:** Should there be slots and openings in the tablet, they are provided for ventilation to ensure reliable operation of and protection from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface.

**7. Power Sources:** This tablet should be operated from the type of power source indicated on the rating label. Consult your product dealer or our website for more information. For products intended to operate from battery power or other sources, refer to the operating instructions.

**8. Overloading:** Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

**9. Object and Liquid Entry:** Never put objects of any kind on to or into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

**10. Servicing:** Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards and will void your warranty. Refer all servicing to qualified service personnel.

**11. Damage Requiring Service:** Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel: a) when the power-supply is damaged; b) if liquid has been spilled ; c) if the product has been exposed to rain or water; d) if the product does not operate normally; e) if the product has been dropped or damaged in any way (voids warranty); f) when the product exhibits a distinct change in performance.

**12. Heat:** The product should be kept away from heat sources such as a radiator, heat register, stove, or other products that generate heat.

**13. Replacement Parts:** Unauthorized substitutions when service this product may result in fire, electric shock, or other hazards. Make sure your service technician has used parts specified by the manufacturer.

# TABLE OF CONTENTS

Important Notices.....	1
Safety Notices.....	2
FCC Compliance.....	3
Table of Contents.....	4
Introduction.....	5
Tablet Controls & Descriptions.....	6-7
Charging Your Tablet.....	8
Power ON/OFF/STANDBY.....	9
Connecting To a Wireless Network.....	10
Install Apps .....	11
Browse the Web.....	12
Settings: Date, Time, Screen Time Out.....	13
Home Screen Applications.....	14
Discover Application Shortcuts.....	15
Notifications Bar / Connecting HDMI to HDTV / Using Mini-USB.....	16
Transfer Music/Video/Photos.....	17
Playing Music/Video.....	18
Video Streaming/ Insert Memory Card.....	19
Camera & Video Chat.....	20
Setting Up Your Email.....	21
Troubleshooting.....	22
Specifications.....	23
Warranty & Support.....	24

# INTRODUCTION

Thank you for purchasing your new Skytex 7" tablet with capacitive multi-touch display. It is designed to keep you entertained and engaged for hours at a time. With its internal storage and Micro-SD card slot (for up to an additional 32GB), you can house a library of games, movies, music, eBooks, photos and documents. In addition, 5GB of free cloud storage is provided through the CloudLink Toolbox which includes other productivity Apps. View video files from your HDTV in high definition with HDMI ®. Your tablet is pre-installed with many popular AppLinks to get you started once connected to Wi-Fi.

Discover and download many of your favorite Android Apps from the Skytex App Store\*. The Apps are optimized specifically for your screen size bringing you the best experience possible in which to view them. In addition, the 1Mobile Market offers more than 300,000 Android Apps including gaming, productivity for business, children's education, and more.


It is recommended that you read this user guide completely before first use. Visit our website at [www.skytex.com](http://www.skytex.com) to register your tablet and review additional information and updated FAQ's.

**PACKAGE CONTENTS:** SKYPAD™ Tablet, USB Cable, AC Adapter, Stereo Earbuds.

\* Approximately 1.5GB of internal storage is used for the OS, system files and pre-installed Apps.


\*\* Powered by Good e-Reader.

# TABLET CONTROLS & DESCRIPTIONS

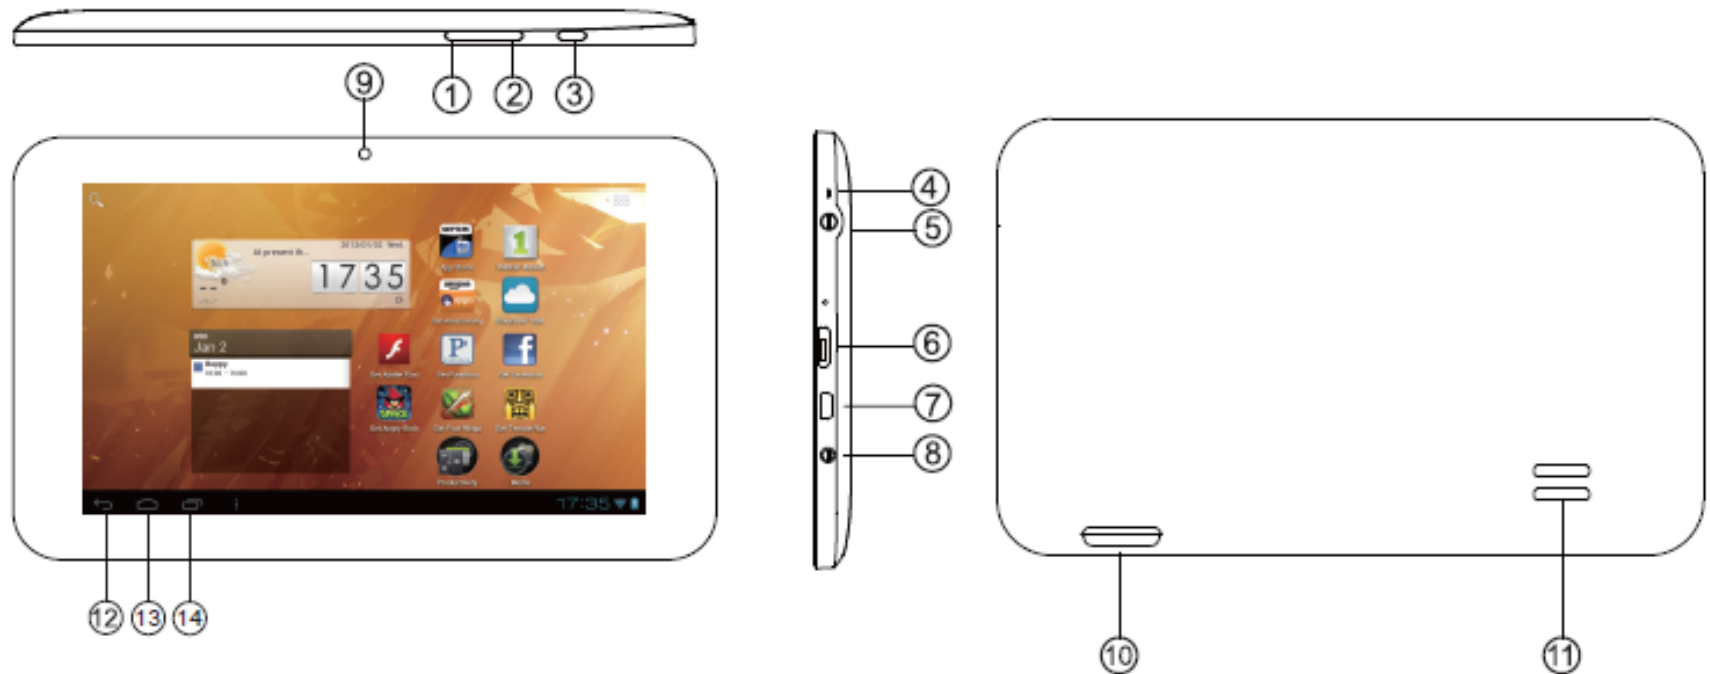

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Volume -     | Press and hold to decrease volume.   |
| 2. Volume +     | Press and hold to increase volume.   |
| 3. Power On/Off | Press and hold momentarily to turn on; when powering off you will be asked to confirm. |
| 4. Built-in Mic | Records audio including your voice while video chatting, etc.                          |
| 5. 3.5mm Jack   | Audio connection to listen to stereo earphones or powered speakers.                    |
| 6. Mini-HDMI    | Connect to an HDTV or HD projector to view images in high definition resolution.       |
| 7. Mini-USB OTG | Connect to a computer to transfer files or for use with a keyboard / mouse.            |

# TABLET CONTROLS & DESCRIPTIONS

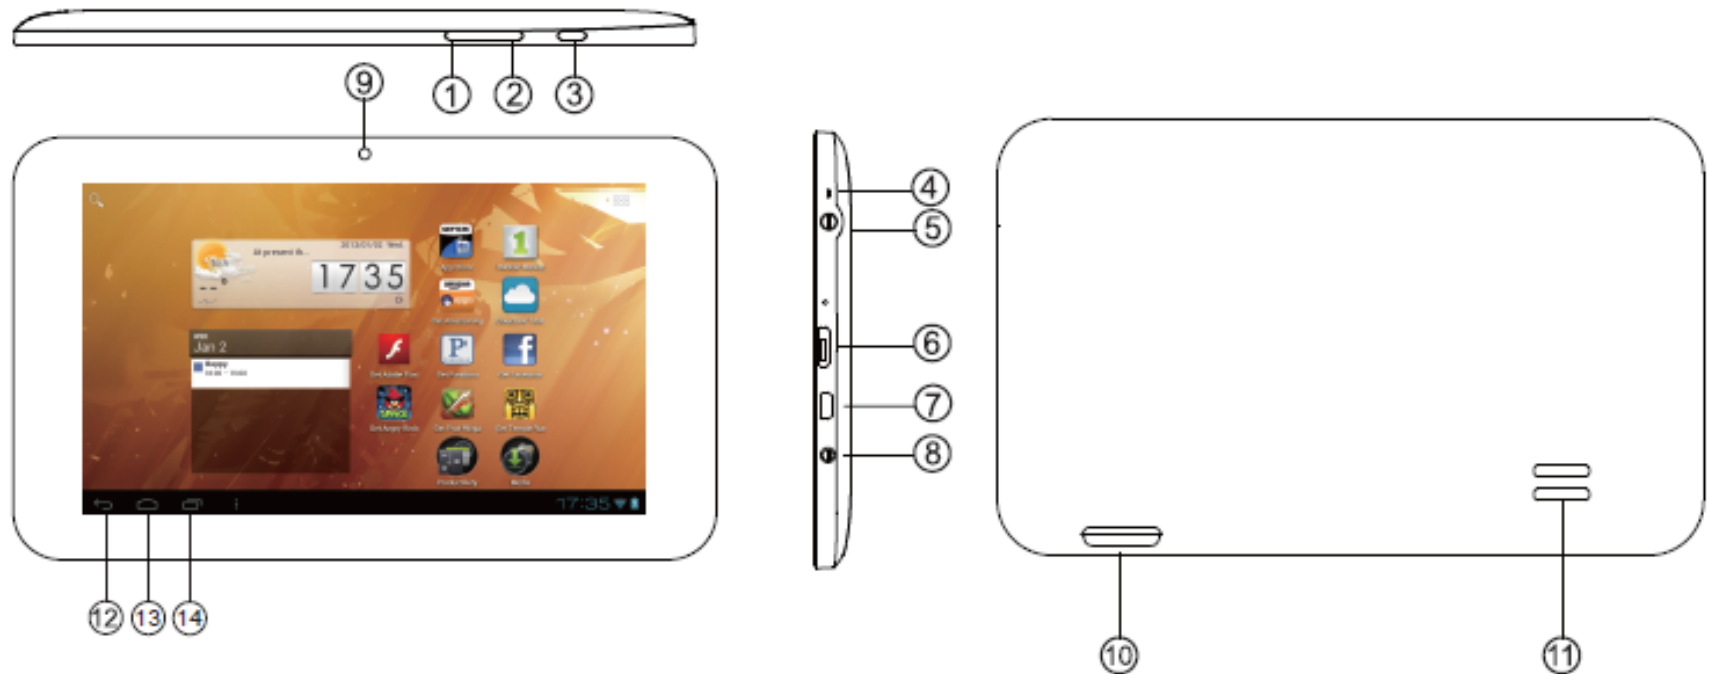

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 8. DC IN              | Connect the AC power adapter to charge the battery (No more than 3 hours)        |
| 9. Webcam             | Front facing camera for video chat.  |
| 10. MicroSD Card Slot | Load external storage memory card (up to an additional 32GB).                    |
| 11. Speaker           | Listen through speaker unless earphone jack is connected. Sound will mute.       |
| 12. Back Key          | Tap to go back to the previous page.   |
| 13. Home Key          | Tap to go to the Home Launcher Screen.   |
| 14. Open Apps Key     | Tap to view open applications. Swipe to the left to close and save battery life. |




# CHARGING YOUR TABLET

The tablet comes with a built-in rechargeable battery that should be charged fully prior to first use. Connect the AC adapter to your Tablet via the DC input on the bottom of the Tablet (illustrated below). Disconnect the Tablet when its fully charged.

A full charge and discharge (15% or below) cycle is recommended to maximize the battery's life and performance.

If the battery is completely drained please allow the Tablet at least 10-15 minutes to recharge prior to turning it on.

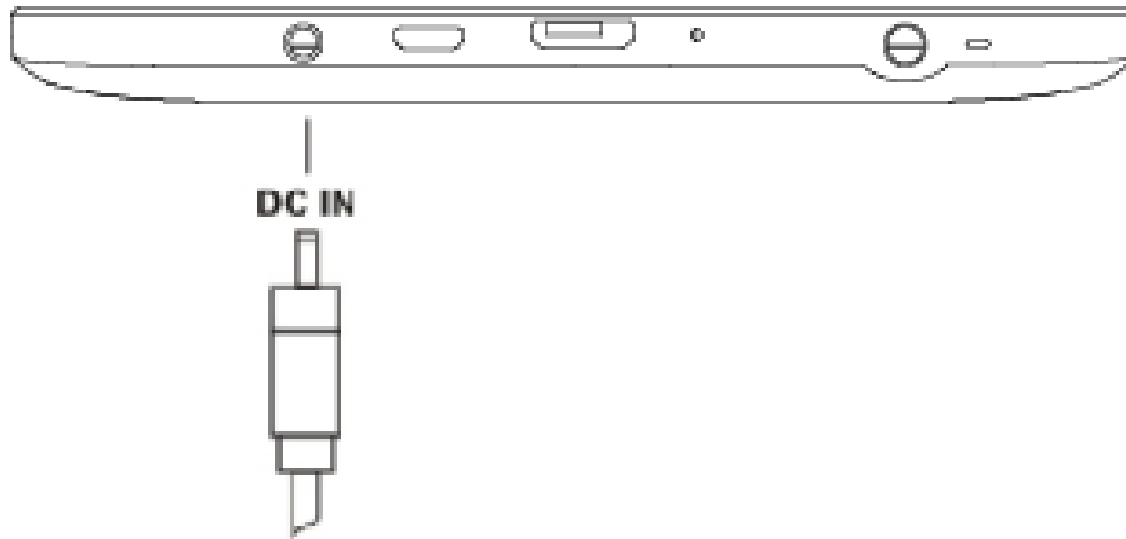

Note: When charging the Tablet while powered OFF, the battery indicator appears momentarily. Although the battery indicator disappears, the Tablet will continue to charge.

# POWER ON/OFF/STANDBY MODE

ON: Press and hold the Power button until the Tablet's loading screen appears. Once the lock screen appears, unlock the Tablet by swiping your finger from the left 'Unlock' icon to the right 'Unlock' icon (illustrated below). Should the display 'Timeout' (or go black) before you are able to unlock the Tablet, press the Power button for one second to turn the display back on.



NOTE: Leaving the Tablet in Standby Mode when not in use will result in battery drain. Switch the Tablet off completely to conserve power between charges.





OFF: Press and hold the Power button until the Tablet options appear. The options will prompt you to tap 'OK' to power the Tablet off or 'Cancel' to return back to the Home screen.


STANDBY: To enter Standby Mode, simply tap and release the Power button. To wake from Standby, tap and release the Power button.

# CONNECTING TO A WIRELESS NETWORK

NOTE: To connect your Tablet to the Internet you must have an Internet connection and a wireless network.

- A. Open the App Tray  > Select 'Settings' > Switch the 'Wi-Fi' option from 'OFF' to 'ON' by tapping the 'OFF' icon.
- B. A list of networks will appear to the right of the screen > Select your network and enter the password/network key.
- C. Tap 'Connect' to complete the connection 

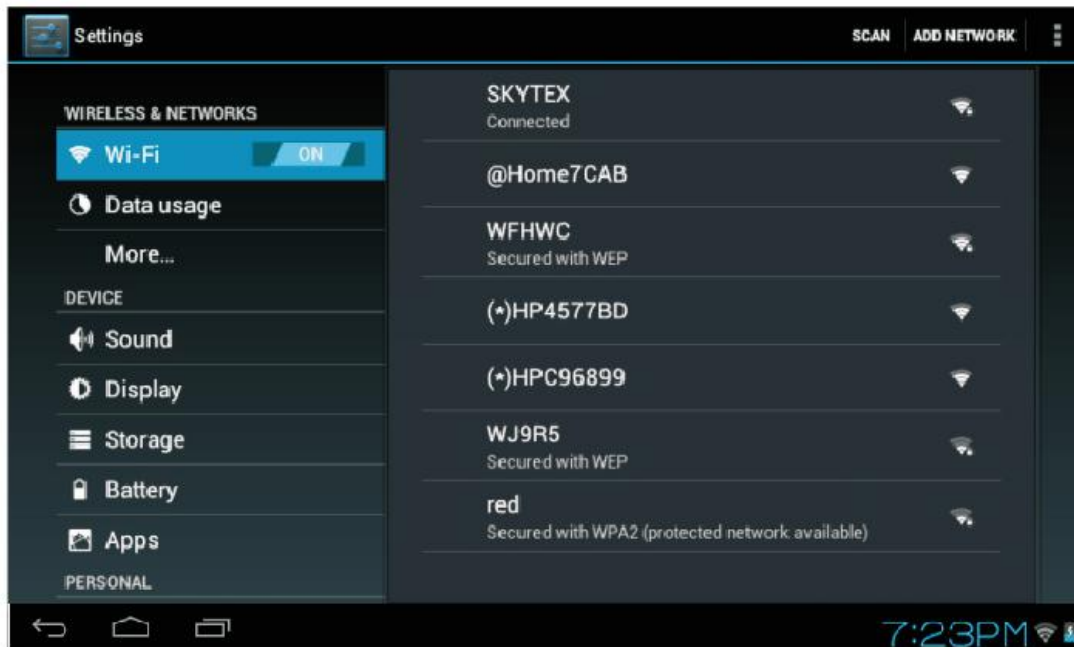

Tip: Check the "Show Password" box to verify password was entered correctly.






REQUIREMENT: To connect you will require a wireless router or an access point through a broadband internet connection. You must know the name of your network password and if your network is secured. Settings of this nature may be found on your wireless router and/or its user guide.

NOTE: If you are connected to network previously used with this tablet, it will automatically connect. If you don't see your network in the list, tap the **SCAN** icon located on the top right corner of the screen.

# INSTALLING APPS

- A. Tap the  or  App and browse by Category or Search for popular apps to download on to your Tablet. Select the desired App and download it. (You must be connected to a wireless network.)
- B. NOTE : When your download has completed you, will be prompted to install the App. Tap 'Install' and when completed the App will appear in your App Tray.

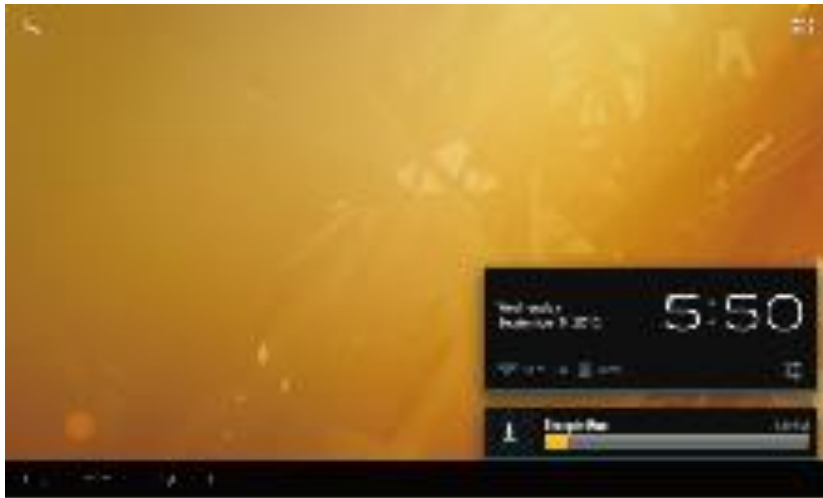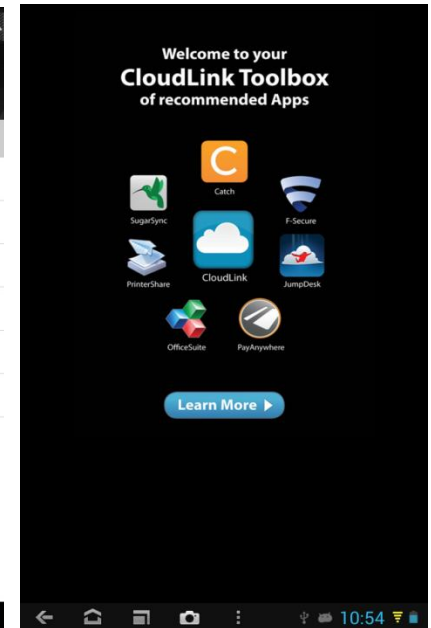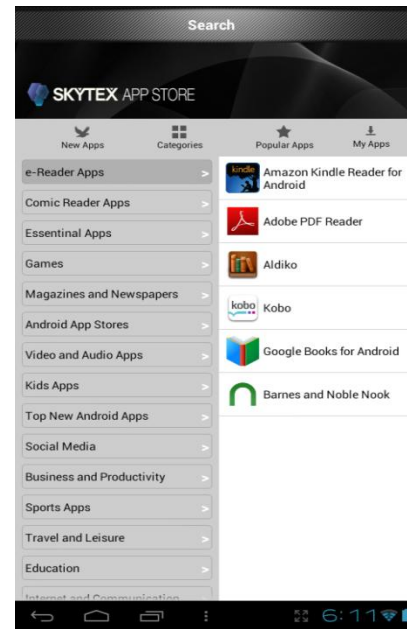

The Skytex App Store is stocked with the most popular free Apps that have been “optimized” specifically for the screen size on your Tablet. Hundreds more are optimized for release weekly.



Find over 300,000 apps at 1Mobile including online shopping apps, streaming video apps, games, social media, radio, news, recipes, and more.




Purchase Apps from the Amazon App Store Check their Free App of the Day Promotion featured daily.




Discover and manage pre-populated productivity apps within CloudLink’s Toolbox that includes 5GB of free cloud storage; Catch Notes; Office Suite to view docs spreadsheets, PowerPoint; premium Apps available also.


# BROWSE THE WEB

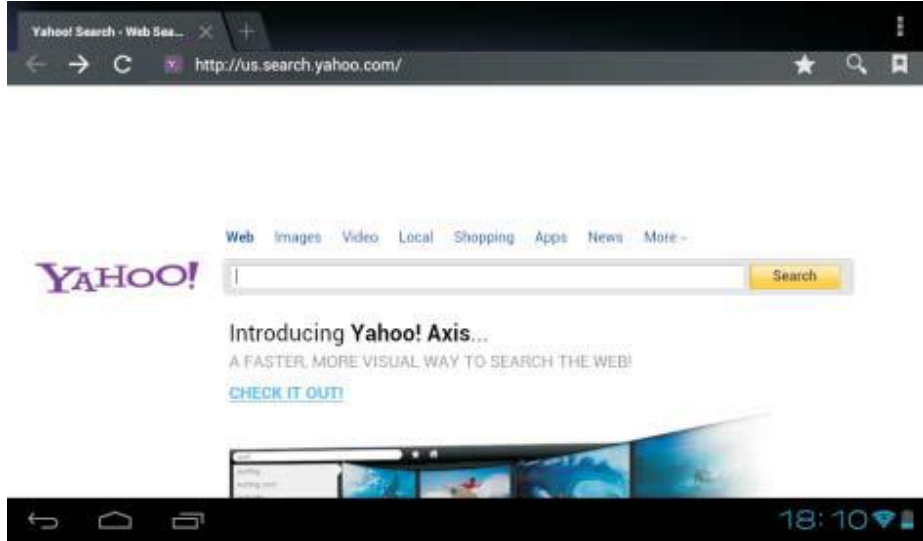


Your Tablet is equipped with a full HTML Web Browser that enables you to view web pages.

- A. To access the Web Browser select the  icon from the App Tray.
- B. To enter a URL, tap the URL field at the top of the browser and enter the desired link using the QWERTY keyboard.
- C. Tap 'Go' to load the page.


## Bookmark a Favorite Page

- A. Scroll to the top of the desired web page.
- B. Tap the star on the URL field  > Tap 'OK.'

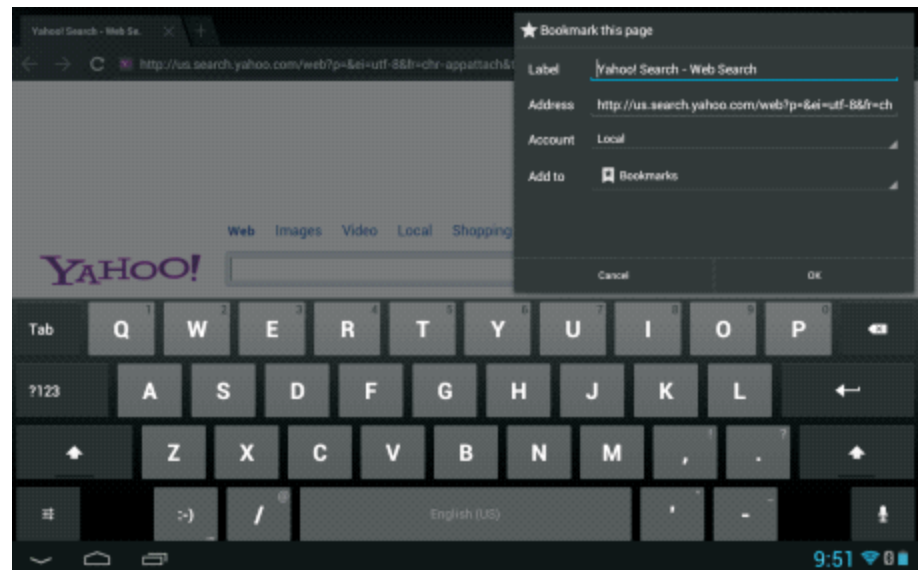


# SETTINGS: Date, Time, & Screen Timeout

## Manual Time Setting


- A. Open the App Tray  > Select 'Settings' > Scroll down to and tap 'Date & Time' > Select 'Set Time' > Set the hour and minute by tapping the arrow keys; then tap 'Set.'

## Manual Date Setting

- A. Open the App Tray  > Select 'Settings' > Scroll down to and tap 'Date & Time' > Select 'Set Date' > Set the month, date, and year by tapping the arrow keys; then select 'Set.'




## Screen Timeout

- A. Open the App Tray  > Select 'Settings' > 'Display' > 'Sleep.'
- B. A dialogue box will appear with several options to choose from. Tap the length of time (in seconds or minutes) before the Tablet goes black (to conserve battery life).



## Auto Date & Time

- A. Open the App Tray  > Select 'Settings' > Scroll down to and tap 'Date & Time' > Select 'Automatic Date & Time' to check the box.


Note: The 'Automatic Date & Time' option sets the date and time using the network provided. Should an incorrect time zone appear, tap 'Select Time Zone' and find the appropriate time zone.

# HOME LAUNCHER SCREEN APPLICATIONS

## Home Launcher Screen


This is your starting point. The Home Launcher screen consists of 5 screens (slide finger left or right across the screen to view). You'll find many features including pre-installed AppLink shortcuts of the most popular Apps used today, that are ready for download once you connect to the internet.



NOTE: Apps that are running in the background will take up valuable memory and drain battery resources. Tap the  icon to view any open Apps, then swipe towards the left to close them.



## Add or Remove Favorite Apps from App Tray

- To open the App Tray tap the  icon located at the upper right hand corner of the Tablet to display all of the applications that have been pre-installed or downloaded to your Tablet.
- To add to the Home Launcher screen, tap and hold the desired app. Release the icon onto the Home screen.
- To remove an App from the Home Launcher screen, tap and hold the icon until it enlarges, then slide to remove to Trash.



# DISCOVER APP SHORTCUTS

Your Home launcher screens feature pre-installed Apps shortcuts and up to 12 Applinks for your convenience. They are ready for download once you connect to the internet. Several examples are described below.



Music – Access music files installed on your Tablet.



App Tray – Access all Apps that are installed on to your Tablet.



Settings – View and modify settings for Wireless network, display, battery, menu language , etc.



Internet Browser – Access the world wide web when connected to a wireless network.



File Manager – View all your files installed on your Tablet.



Gallery – Access photos and videos you have installed on your Tablet.



Skytex App Store – Thousands of the most popular Android Apps specifically optimized for your tablet!



1Mobile Market – Discover 300,000+ free Android Apps: games, social media, music, education, books, etc.



Get Amazon – One of (up to 12) pre-installed Applinks direct you to download the actual App once connected to a wireless network. When installed the App will be located in your App Tray. It is recommended to delete the “Get” Applink once the actual App is downloaded and installed, to reserve space on your Home screen.



Get Kindle –Download and again access to millions of eBooks, magazines, newspapers, audio books, games, blogs, and more.




Cloudlink – Discover and manage pre-populated productivity suite content from CloudLink’s Toolbox including 5GB of free cloud storage.



# NOTIFICATIONS BAR / CONNECT TO TV / USING mini-USB

## NOTIFICATIONS BAR

The Notifications Bar, located at the bottom of the Home Launcher screen displays new messages, alerts and icons that show you the time, wireless network status, battery charge, progress of downloads, connectivity of Bluetooth or mini-USB, alarm setup, and more.



**Back** – Tap to go back to the previous page.

**Home** – Tap to go to the Home Launcher Screen

**Open Apps** – Tap to view open applications. Swipe to the left to close and save battery life.

**App Tray** – Access all applications installed on to the tablet.



## HDMI

Your Tablet features an HDMI output to display its content digitally to your HDTV. Enjoy the benefits of high definition video by connecting an optional mini HDMI HD cable (available at the SKYTEX store).

## Mini-USB

Your tablet offers true versatility when using the mini-USB port. Select cables are available at the SKYTEX online store.

**Keyboard/Mouse** – connect an optional keyboard or mouse using an optional mini-USB OTG cable.

**Ethernet Adapter** – connect your tablet to a wired internet network using an optional Ethernet to USB dongle.


**3G Wireless** – connect an optional 3G wireless modem dongle. Insert your SIM card into it and use your tablet when Wi-Fi isn't available.

**Transfer Files & Additional Storage**– connect a flash drive using the cable provided with your tablet.

# TRANSFER MUSIC / VIDEO / PHOTOS

- A. Connect your Tablet to your PC via the USB cable.
- B. A USB symbol will appear in the Notifications Bar/Bottom Bar
- C. Select the symbol that appears > Tap USB Connected > Turn on USB Storage.
- D. You are now able to drag-and-drop your music, video, and photo files between your Tablet and PC.


NOTE: Your Tablet will be recognized as an external drive. Once completed, tap 'Turn off USB Storage' and remove Tablet from your PC.

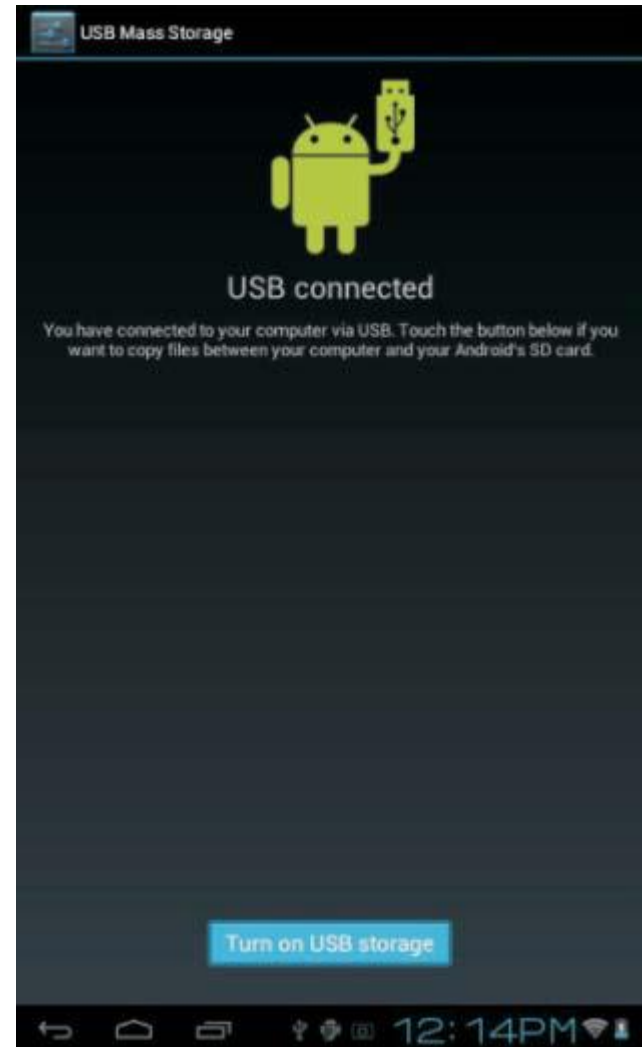


# PLAYING MUSIC / VIDEO / PHOTOS




## Play Music

- A. Go to App Tray then tap the 'Music'  App.
- B. Select the desired song and adjust volume settings to your liking.
- C. To exit out of the App, tap 'Home' or 'Back.'
- D. To stop music playback, go back to the Music App and tap 'Pause.'

## Watch Videos

- A. Go to the App Tray and select 'Gallery' 
- B. Select the movie file to view.
- C. Once the video begins, you may select playback controls that appear on the display.

## View Photos

- A. Go to App Tray and select 'Gallery' 
- B. Tap on photo files you would like to view.




NOTE: Hearing experts advise against the constant use of headphones played at high volume. Constant exposure to higher volumes may lead to hearing loss. Should you experience ringing in the ears or hearing loss, discontinue use.

# VIDEO STREAMING/ INSERT MEMORY CARD

## VIDEO STREAMING

Your Tablet is capable of streaming videos directly from the Internet or via 3<sup>rd</sup> party streaming applications. Popular streaming video applications are available through the Skytex App Store for download on to the Tablet. Prior to streaming movie files, download the application of your choice.

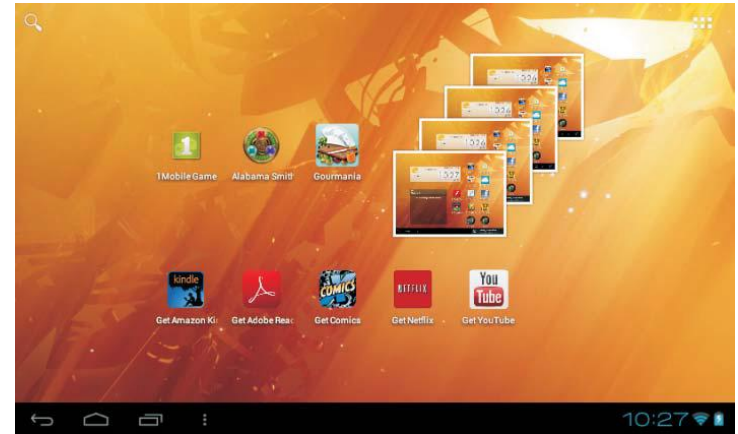


## INSERTING A MICRO-SD CARD

Your Tablet will accept a micro-SD memory card to add up to an additional 32GB of storage for videos, music, photos, documents, and more.

Align an optional memory card with the card slot. Make certain the metal contacts are facing downward. Slide the card carefully into the spring-loaded slot until it clicks securely.

To remove safely, enter SETTINGS and STORAGE to view options. Tap UNMOUNT SD card, then push the memory card with your thumbnail further into the slot until it springs outward of the slot. Do not remove card while any app is in use.

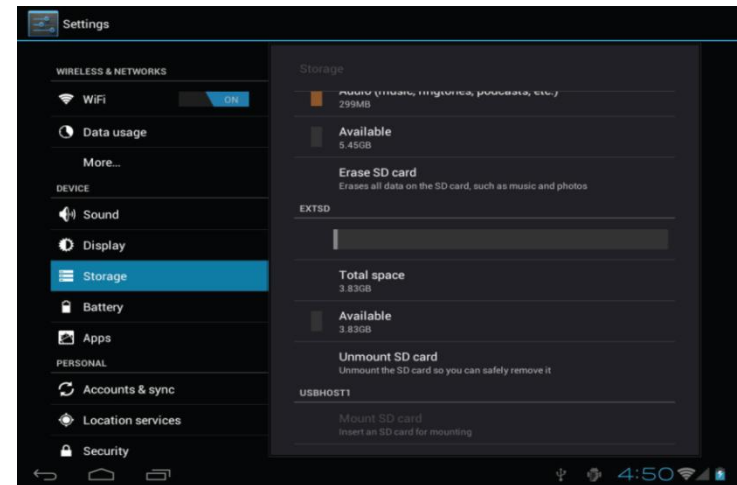



## NOTE:

Do not attempt to insert objects other than a micro-SD memory card into the card slot. A compatible memory card should fit easily into the card slot; If you encounter resistance, check the alignment of the card. Do not attempt to force the card in. Avoid touching the gold contacts of the memory card.

# CAMERA & VIDEO CHAT



## Camera Use

- A. Open the 'Camera' application by tapping the Camera icon 
- B. Switch between front and rear camera by tapping the  icon
- C. Capture images shown on the display by tapping
- D. Tap the thumbnail of an image that appears to view or edit the photo.
- E. You may also view your photos with the 'Gallery' app



## Camera Functions

- A. Tap the Trash Can icon to delete.
- B. Tap Menu > 'Set Picture As' to set the photo as the Table's background.


## Video Chat

- A. Download and install your favorite video chat app from the Skytex App Store or 1Mobile Market.
- B. The Webcam is set as the default camera for video chat.



# SETTING UP YOUR EMAIL

- A. From your App Tray, tap the 'Email' icon to enter the Email client.
- B. Enter an Email address and a password.
- C. After you have entered your information, press 'Next' to move to the next step.
- D. The Email app will test the incoming and outgoing mail servers. Once completed, you will be prompted to enter an account name and your name.
- E. The account name is used to identify the name of the account on the Tablet.
- F. Your name will be displayed on all outgoing messages sent from the Email app on your Tablet.

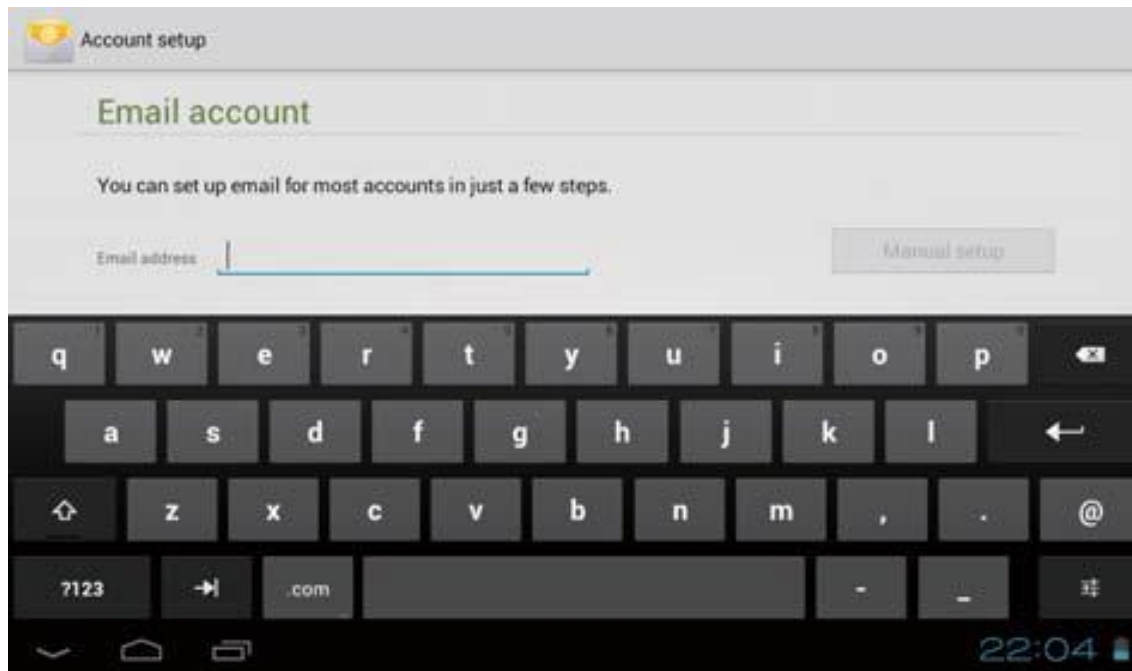

NOTE: Certain Email providers will require you to enter more details about the type of account you are using. You will have three choices: POP3, IMAP, and Exchange. If unsure of your account type, please contact your Email provider for more information.



# TROUBLESHOOTING

For more updated FAQs and troubleshooting tips, visit us at [www.skytex.com/support](http://www.skytex.com/support)

Symptom	Solution
<b>My touchscreen is not responding. How do I reset the tablet?</b>	To reset, first make sure the power source is unplugged. Press and hold the Power button for 10 seconds and then plug the power source back in. Press the Power button for another 2-3 seconds.
<b>The battery drained completely and now it won't turn on...</b>	To erase all data on the Tablet go to Settings > Backup & reset > Factory Data Reset. ALL DATA WILL BE LOST.
<b>I inserted a MicroSD card. Where are my files located?</b>	After inserting the card, find your files in the "File Manager" application. Go to the App tray; open 'File Manager'. Select the SD card icon to access files.
<b>1Mobile Market states a 'Network Error' message when I attempt a download.</b>	The App requires an update to the most recent version. Visit <a href="http://www.1mobile.com">http://www.1mobile.com</a> on your tablet's browser and download the updated version.
<b>My Wi-Fi says it's 'Disconnected' after I attempt to connect?</b>	The 'Disconnected' status means that the tablet is not connected to any network. Make sure the correct password is entered when connecting to your wireless network. This password could be on the bottom of the router or a password that was created by someone when the Wi-Fi device was originally set up.

# SPECIFICATIONS

HD Display Type:	7" 800 x 480 Capacitive Touchscreen Display
Processor Type:	Cortex A8 1.2GHz Processor + Mali 400 GPU
Operating System:	Android 4.1.1 Ice Cream Sandwich
Storage Capacity:	8GB* Internal Storage
Internal Memory:	1GB RAM
Memory Card Supported:	Micro-SD Expansion to 32GB
Wireless LAN:	802.11b/g/n
HDMI:	Yes
Web Camera:	VGA
Mini USB:	Yes
Stereo Headphone Output:	3.5mm
Tablet Dimensions:	7.1"(L) x 5.1"(W) x 0.3"(D)
Tablet Weight:	9 ounces
Battery Capacity:	Up to 6 hours*
Input Voltage, Power Adapter	100V/240VAC, 50/60Hz, 5V Output (UL Listed)
Limited Warranty:	1 Year Parts & Labor

## NOTE:

- 1- \*Available storage capacity will be less due to operating system and pre-installed software applications.
- 2- Battery life will vary depending on your settings, use and other factors.



# WARRANTY & SUPPORT

SKYTEX Technology Inc. warrants against defects in material and workmanship for a period of one year from original purchase date when purchased from an authorized U.S. reseller/retailer by the original purchaser or is a consumer who received the tablet as a gift. You must retain and provide the original bill of sale (or photocopy) as proof of purchase in case the tablet requires service. Retain the original box and inner packaging to ship if necessary.

## **Your Responsibility**

Warranty service shall be provided after a return authorization number (RMA#) is provided to you by our customer support representative. For one year, SKYTEX will provide at no charge, service repairs using new or replacement parts. In certain cases your tablet may be replaced with a refurbished model that meets or exceeds factory specifications. Service provided or refurbished replacement is warranted for the duration of the original warranty period or 45 days, whichever is greater. Warranty extends to defects in materials or workmanship and does not cover cosmetic imperfections, damage incurred during shipment to SKYTEX, misuse, accidental drops that crack the screen, connection to improper equipment, or repairs by an unauthorized party. Write the RMA number on the package; include a copy of the store receipt and description of the issue with the product and serial number.

## **How to Obtain Warranty Service**

If after following the User Guide, should you find it necessary to contact Customer Support, email or call between 9am-5:30pm Mon-Fri (Pacific Time). Have your date of purchase, serial number, and a full understanding of the issue ready for your representative. You are responsible for the transportation costs and protective packaging associated with shipping the product to SKYTEX safely. Ship the tablet using a service that provides tracking information.

### **Customer Support**

**Mon-Friday 9:00am-5:30pm**

**Phone: (888) 759-8399**

**Email: [support@skytex.com](mailto:support@skytex.com)**

**Website: [www.skytex.com](http://www.skytex.com)**

# SKYPAD

## 7" Multimedia Tablet



Guía de inicio rápido

# AVISOS IMPORTANTES

Este Paquete puede contener bolsas u otros paquetes que presenten un riesgo para los niños. Asegúrese de desechar los materiales de empaque después de abrir.

Para evitar danos en la pantalla, no lo toque con fuerza excesiva o con cualquier otro objeto que no sea su dedo. Para una mejor respuesta, asegúrese de que sus manos estén limpias antes de usar los controles de la pantalla táctil.

La batería utilizada en esta tableta puede causar un incendio o quemadura química si es mal utilizado. No caliente ni incinere la tableta. No la deje en un lugar expuesto a la luz solar directo. No la conecte a otra fuente de alimentación de otro fabricante. Esto puede resultar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.

SKYTEX no se hace responsable de las pérdidas o danos incurridos desde su acceso al contenido de terceras, Aplicaciones, o servicios y expresamente renuncia a cualquier garantía de ningún tipo.

Para evitar daños y corrupción de datos, no extraiga la tarjeta de memoria mientras se esté escribiendo o leyendo desde la tarjeta. Modo de ejemplo; no extraiga la tarjeta mientras reproduce un archivo de video o música almacenada en la tarjeta. Las opciones de menú disponibles dependen de la unidad. Todas las ilustraciones son solo de referencia.

## **Solo para uso del Cliente:**

Ingrese el numero de modelo de la tableta y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Modelo #: \_\_\_\_\_

Serial #: \_\_\_\_\_

Tenga cuidado especial con las aplicaciones que solicitan el acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de datos. Usted es responsable de los resultados de las aplicaciones instaladas en su tableta. La Tableta “Modo de almacenamiento masivo” es compatible con muchos sistemas operativos, incluyendo: Windows<sup>®</sup> 8, XP, Vista, 7 o superior y Mac OS o Linux. Para obtener información de reciclaje o eliminación sobre este producto, por favor visite nuestra pagina web, póngase en contacto con las autoridades locales o electrónica de Industrias de la Alianza a: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## **Las Marcas de la Compañía**

SKYTEX logo son marcas comerciales de SKYTEX TECHNOLOGY INC.

Android es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial esta sujeto a los permisos de Google.

Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios a menos que se indique lo contrario.

# CONFORMIDAD CON LA FCC

Esta Tableta cumple con la Parte 15 de las normas FCC. La operación esta sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1)Esta Tableta no puede causar interferencia dañina y
- 2)Esta tableta debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluye las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Esta Tableta ha sido probado y ha demostrado cumplir con los limites de Clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 de las normas de FCC.

Estos limites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Esta tableta genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si esta tableta causa interferencia perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando la tableta, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre la tableta y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda

El uso de cable blindado es necesario para cumplir con los límites de Clase B de la Subparte B de la Parte 15 de las normas FCC.

No realice ningún cambio o modificación en la tableta a menos que se especifique lo contrario en el manual. Si tales cambios o modificaciones que deben hacerse, puede ser necesario dejar de usar la tableta.

# AVISO DE SEGURIDAD

**1. Lea:** y guarde estas instrucciones para referencia futura.

**2. Advertencias:** En el producto y las instrucciones Guía de usuario debe ser siempre respetada.

**3. Limpieza:** No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.

**4. Adaptadores:** Use adaptadores recomendados por SKYTEX.

Otros adaptadores pueden ser peligrosos o anular la garantía.

**5. Humedad y Agua:** No utilice cerca del agua, como cerca de bañeras, fregaderos, lavaderos o piscinas.

**6. Ventilación:** Debe haber ranuras y orificios de la tableta, que sirven para la ventilación para asegurar un funcionamiento fiable y la protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloquearse nunca colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar.

**7. Fuente de Alimentación:** Esta tableta debe ser operada con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Consulte a su distribuidor o a nuestro sitio de web para mas información. Para aquellos productos que funcionan con baterías u otras fuentes, consulte el manual de instrucciones.

**8. Sobrecarga:** No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o receptáculos integrales, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

**9. Entrada de Objetos y Líquidos:** Nunca introduzca objetos de cualquier tipo sobre o dentro de este producto a través de las aberturas, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosos o piezas cortocircuitas que podrían resultar en un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.

**10. Reparaciones:** No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos e invalidar la garantía. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado.

**11. Danos que requiera servicio técnico:** Desconecte este producto de la tome de corriente y póngase en contacto con el personal de servicio calificado: a) Cuando el cable de alimentación esta dañado; b) Si ha derramado líquidos; c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; d) Si el producto no funciona con normalidad; e) Si el producto ha sido caído o dañado de alguna manera ( anula la garantía); f) Cuando el producto muestra un cambio notable en su rendimiento.

**12. Calor:** El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor, fuentes como radiadores, registros de calor, estufas, o otros productos que generen calor.

**13. Piezas de Repuesto:** Las sustituciones no autorizadas cuando este producto este en servicio puede provocar incendios, descargas eléctricas, u otros peligros. Asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas especificadas por el fabricante.

# TABLA DE CONTENIDO

Avisos Importantes.....	1
Avisos de Seguridad.....	2
Conformidad con la FCC.....	3
Tabla de Contenido.....	4
Introducción.....	5
Controles y Descripciones de la tableta.....	6-7
Cargando la Tableta.....	8
Encendido ON/OFF/ESPERA.....	9
Conexión a una red inalámbrica.....	10
Instalar Aplicaciones.....	11
Navegar por la web.....	12
Ajustes: Fechas, Hora, Tiempo de espera de pantalla.....	13
Las Aplicaciones de la Pantalla Principal.....	14
Descubre acceso directos de Aplicaciones.....	15
Bar de Notificaciones/ Conexión HDMI para HDTV /Uso de Mini-USB.....	16
Transferir Música / Fotos / Videos.....	17
Reproducción de Música / Videos.....	18
Transmisión de Video / Tarjeta de memoria Insertada.....	19
Camera & Video Chat.....	20
Configurar el Correo Electrónico.....	21
Solución de Problemas.....	22
Especificaciones.....	23
Garantía y Soporte.....	24

# INTRODUCCION

Gracias por haber adquirido su nueva Skytex tableta de 7" con capacitiva multi-pantalla táctil. Está diseñada para mantenerte entretenido y ocupado durante horas a la vez. Gracias a su memoria interna y ranura Micro-SD tarjeta (hasta un 32 GB adicionales), puede albergar una biblioteca de juegos, películas, música, libros electrónicos, fotos y documentos. Además, 5GB de almacenamiento en la nube gratuito es proporcionado a través de la caja de herramientas CloudLink que incluye otras aplicaciones de productividad. Puede ver archivos de vídeo de su televisor de alta definición con HDMI. La tableta viene pre-instalada con muchos AppLinks populares para empezar una vez conectado a Wi-Fi.

Descubra y descargue muchas de sus Aplicaciones favoritas Android de la tienda \* Skytex aplicación. Las aplicaciones están optimizadas específicamente para el tamaño de su pantalla y le ofrece la mejor experiencia posible para verlos. Además, el Mercado 1Mobile ofrece más de 300,000 aplicaciones para Android, incluyendo juegos, la productividad de los negocios, la educación de los niños, y más.


Se recomienda que lea esta Guía de usuario completamente antes de su primer uso. Visite nuestro sitio web en [www.skytex.com](http://www.skytex.com) para registrar su tableta y revisar la información adicional y actualizada de Preguntas Frecuentes.

**CONTENIDO DEL PAQUETE:** SKYPAD Tablet, cable USB, adaptador AC, auriculares estéreo.

\* Aproximadamente 1,5 GB de almacenamiento interno se utiliza para el sistema operativo, los archivos de sistema y aplicaciones pre-instaladas.

\*\*Desarrollado por Good \*\* e-Reader.

# CONTROLES Y DESCRIPCIONES DE LA TABLETA

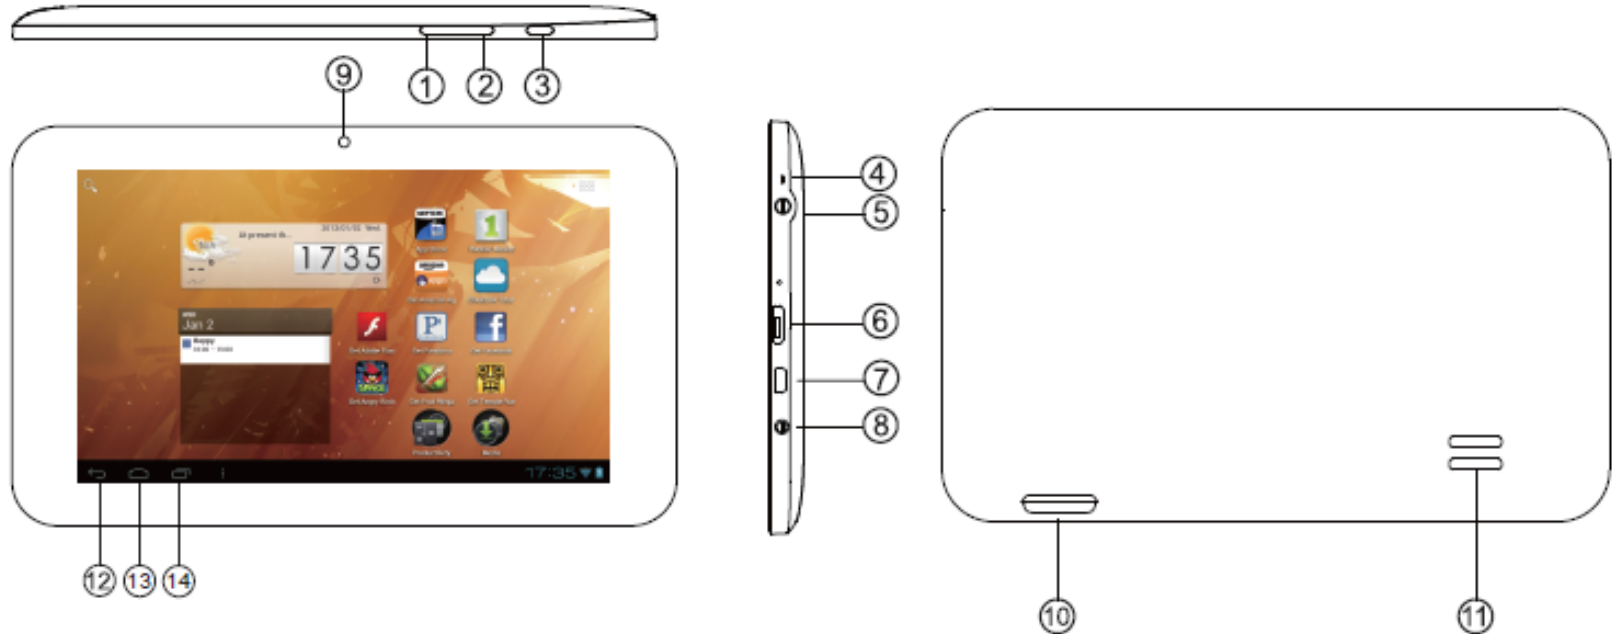

1.Volumen -

Pulse y mantenga pulsado para disminuir el volumen.

2.Volumen+

Pulse y mantenga pulsado para subir el volumen.

3.Encendido On / Off

Presione y mantenga presionado para encender, apagar cuando se le preguntó para confirmar.

4.Microfono Incorporado

Graba audio incluyendo su voz mientras esta en video chat, etc.

5.3.5mm conexión Jack

Audio para escuchar auriculares estéreo o altavoces autoalimentados.

6.Mini-HDMI


Conecte a un HDTV o proyector HD para ver imágenes en resolución de alta definición.

7.Mini-USB OTG

Conecte a un ordenador para transferir archivos o para su uso con un teclado / ratón.



# CONTROLES Y DESCRIPCIONES DE LA TABLETA

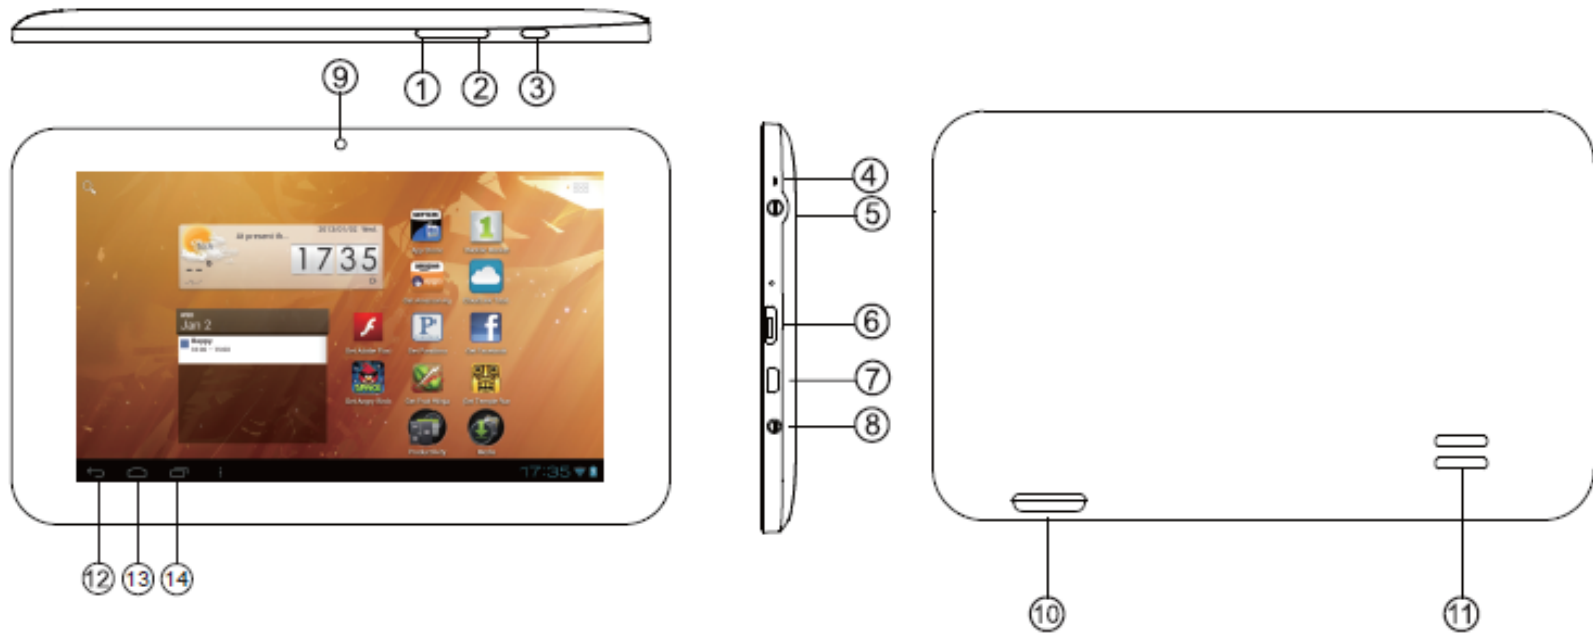


- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 8.DC IN                  | Conecte el adaptador de alimentación de CA para cargar la batería (No más de 3 horas) Frente                     |
| 9.Webcam                 | Frente a la cámara para video chat.  |
| 10. Tarjeta MicroSD Slot | Load almacenamiento externo de tarjetas de memoria (hasta 32 GB un suplemento).                                  |
| 11. Bocina               | Escucha a través del altavoz a menos que el auricular está conectado. El sonido se silenciará.                   |
| 12. Toque Tecla Atrás    | Para volver a la página anterior.  |
| 13. Toque Casa tecla     | Para ir a la pantalla del iniciador de inicio.   |
| 14. App abiertas KeyTap  | Para ver las aplicaciones abiertas.Deslice el dedo hacia la izquierda para cerrar y salvar la vida dela batería. |

# CARGANDO SU TABLETA

La tableta viene con una batería recargable incorporada que debe cargarse completamente antes del primer uso. Conecte el adaptador de AC para su Tableta a través de la entrada de CC en la parte inferior de la Tabla (ilustrado a continuación). Desconecte la Tableta cuando su carga este completa.

Una carga completa y descarga (15% o menos) del ciclo se recomienda para maximizar la vida de la batería y el rendimiento.


Si la batería está completamente agotada por favor permita la Tableta por lo menos 10-15 minutos para recargar antes de encenderla.

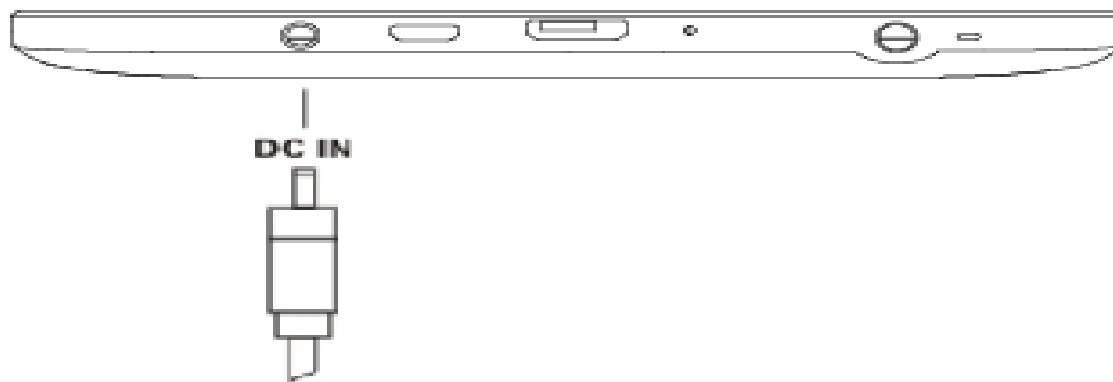

Nota: Cuando cargue la Tableta mientras está apagada, el indicador de batería aparece durante unos instantes. Aunque el indicador de la batería desaparece, la Tableta continuará cargando.

# ENCENDIDO ON/OFF/ MODO DE ESPERA

ENCENDIDO: Presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que la pantalla de la tableta de carga aparece. Una vez que aparezca la pantalla de bloqueo, desbloquee la Tableta deslizando el dedo del icono 'Desbloquear' a la izquierda del icono 'Desbloquear' de la derecha (se muestra abajo). En caso de la pantalla este en "Timeout" (o queda en negro) antes de que usted es capaz de desbloquear la Tableta, presione el botón de encendido durante un segundo para encender la pantalla de nuevo.

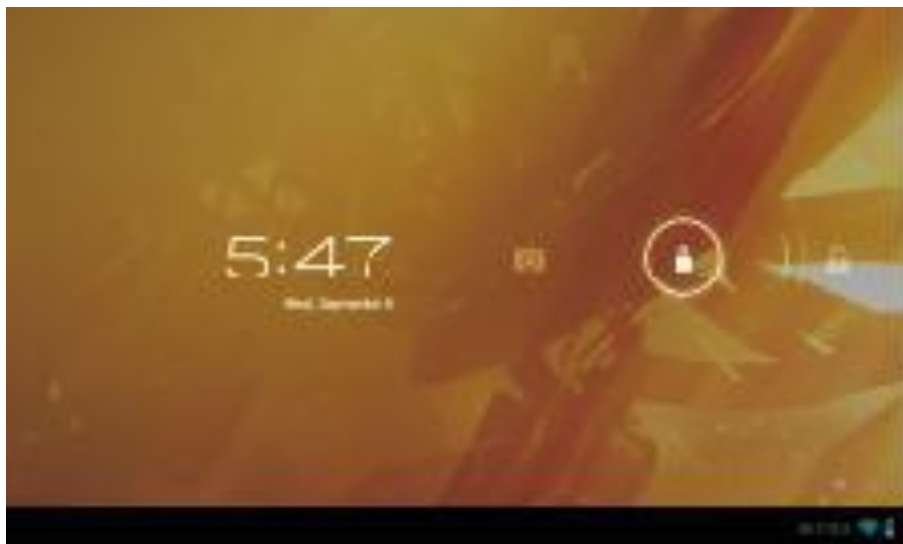

NOTA: Dejar la Tableta en el modo de espera cuando no está en uso se traducirá en descarga de la batería. Encienda la Tableta por completo para conservar la energía entre las cargas.





OFF: Presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que las opciones de la Tableta aparecen. Las opciones le pedirá que pulse 'OK' para alimentar la Tableta en apagado o en "Cancelar" para volver a la pantalla principal.

ESPERA: Para entrar en el modo de espera, toque simple y suelte el botón de encendido. Para despertar del modo de espera, presione y suelte el botón de encendido.

# CONEXION A UNA RED INALAMBRICA

NOTA: Para conectar la Tableta a la internet, debe tener una conexión a internet o una red inalámbrica.

- A. Abra la bandeja de App  > Seleccione “Configuración” > Cambiar la opción “Wi-Fi” de “OFF” a “ON” tocando el icono de “OFF”.
- B. La lista de redes aparecerán a la derecha de la pantalla > Seleccione su red e ingrese la clave de contraseña.
- C. Haga clic en “Conectar” para completar la conexión. 



Sugerencia: Marque la casilla “Mostrar Contraseña” para verificar que la contraseña se introduce correctamente.






REQUISITOS: Para conectarse, necesitará un enrutador inalámbrico o un punto de acceso a través de una conexión a Internet de banda ancha. Debe conocer el nombre de su contraseña de red y si la red está asegurada. Configuración de esta naturaleza se pueden encontrar en su router inalámbrico y / o el manual del usuario.

NOTA: Si está conectado a una red utilizada anteriormente con esta tableta, se conectara automáticamente. Si usted no ve su red en la lista, toque el icono SCAN situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

# INSTALAR APLICACIONES

- A. Toque en la aplicación  o  para navegar o por categoría o Buscar aplicaciones populares para descargar en tu Tableta. Seleccione la aplicación que desee y descargarlo. (Es necesario estar conectado a una red inalámbrica.)
- B. NOTA : Cuando la descarga se ha completado, se le solicitara que instale la aplicación. Toque en “Instalar” y cuando se complete la aplicación aparecerá en su bandeja de aplicaciones.

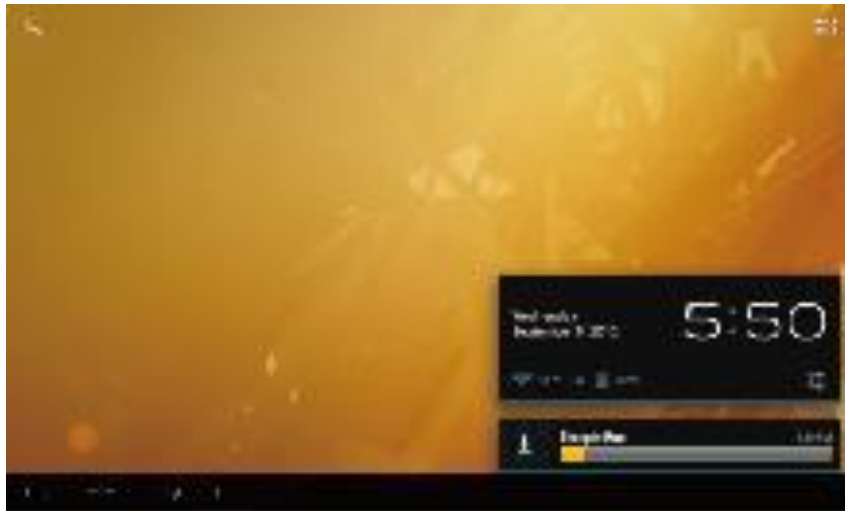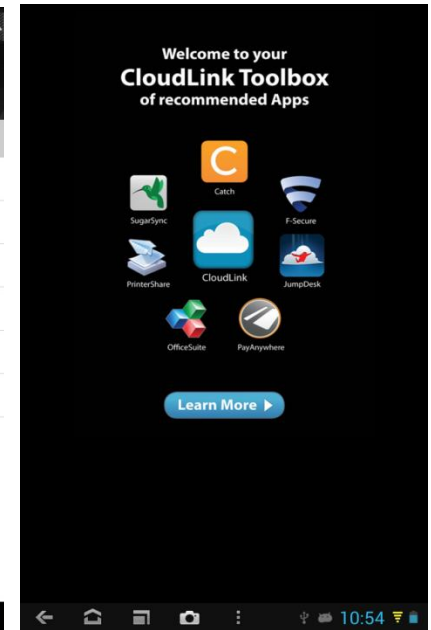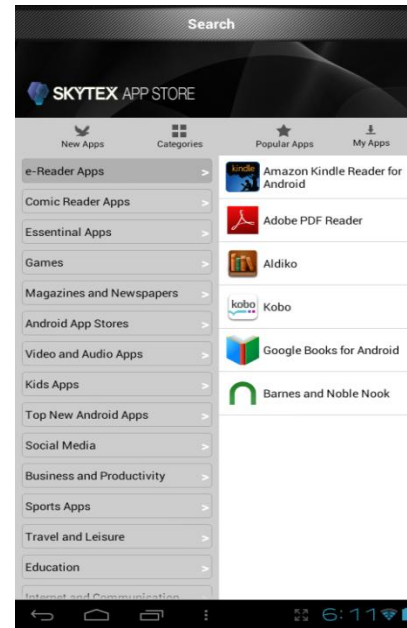

Descubre y gestiona las aplicaciones de productividad dentro de caja de herramienta CloudLink que incluye 5 GB de almacenamiento en la nube libre; Catch Notes, Office Suite para ver hojas de cálculo de documentos de Google, PowerPoint, y aplicaciones Premium disponibles también.



La Tienda Skytex App está equipada con las aplicaciones gratuitas más populares que se han "optimizado", específicamente para el tamaño de pantalla del la Tableta. Cientos más están optimizados para la liberación semanal.




Encuentra más de 300,000 aplicaciones en 1Mobile incluyendo aplicaciones de compras en línea, transmisión de aplicaciones de vídeo, juegos, redes sociales, radio, noticias, recetas y mucho más.




Comprar Aplicaciones de la Tienda de App de Amazon, Compruebe su Aplicación gratuita de la Promoción de Día que se ofrece diariamente.


# NAVEGAR LA WEB

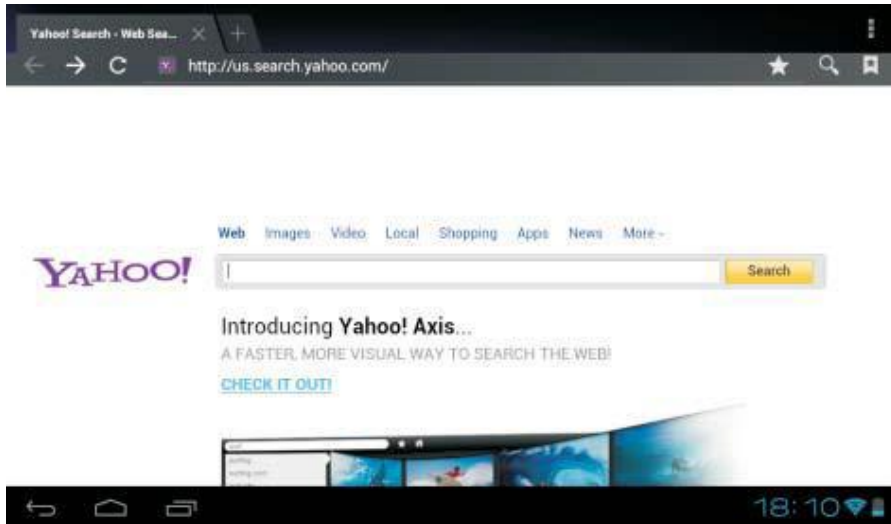


Su Tableta esta equipada con un navegador web HTML completo que le permite ver paginas web.

- A. Para acceder al navegador web,  seleccione el icono de la bandeja de aplicaciones.
- B. Para introducir una URL, pulse en el campo URL en la parte superior del navegador y entre en el enlace deseado usando el teclado QWERTY.
- C. Toque en “IR” para cargar la pagina.


## Guarda una Pagina Favorita

- A. Desplace hasta la parte superior de la pagina web deseada.
- B. Toque la estrella en el campo URL >  Pulse “OK”.

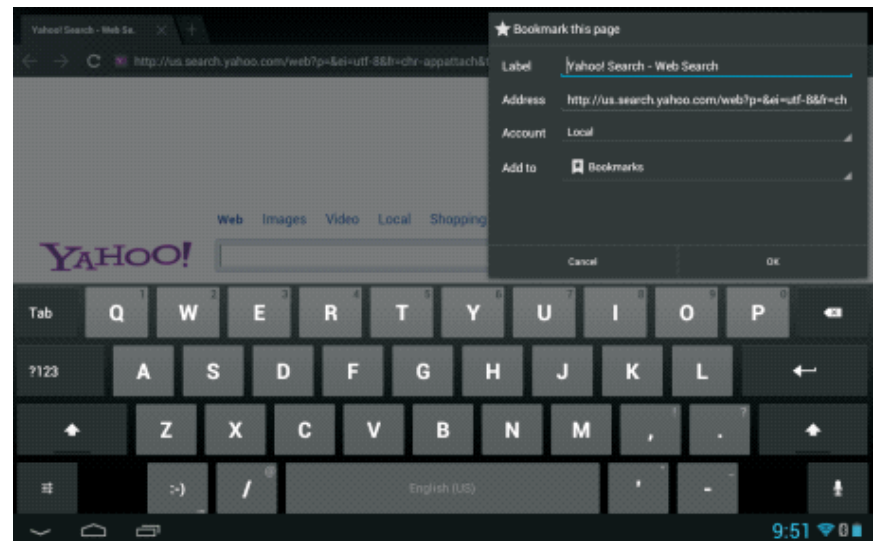


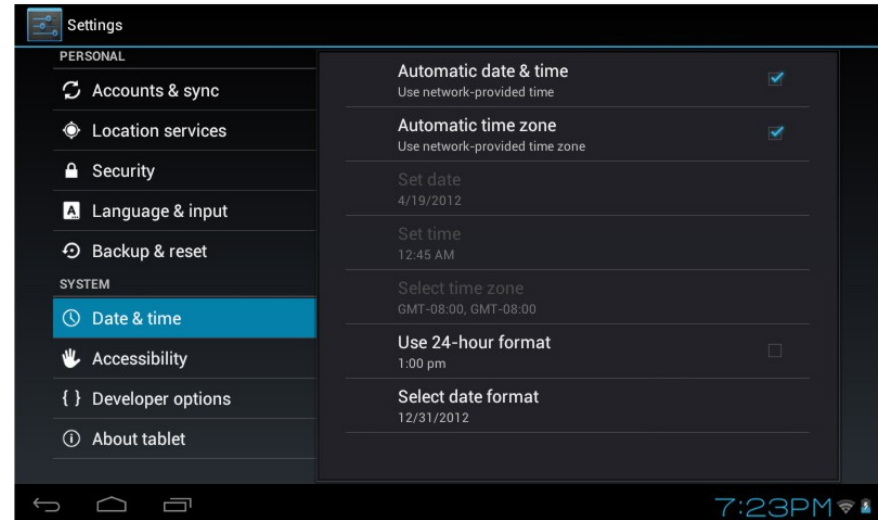
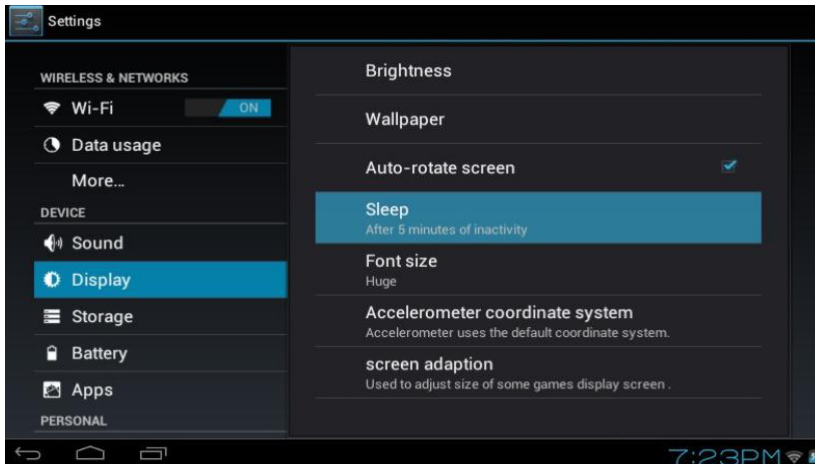
# AJUSTES: FECHA, HORA, TIEMPO DE ESPERA DE PANTALLA

## Ajustes de Manual de la Hora

- A. Abra la bandeja de App  > Seleccione “Configuración” > Desplace hacia abajo y toque “Fecha y Hora” > Seleccione “Establecer Tiempo”> Seleccione la hora y los minutos pulsando las teclas de flecha; a continuación toque “Establecer”.

## Manual de Configuración de la Fecha

- A. Abra la bandeja de App  > Seleccione “Configuración” > Desplace hacia abajo y seleccione “Fecha y Hora” > Seleccione “Establecer Fecha”> Ajuste el Mes, Día, y Año punteando en las teclas de flecha; a continuación toque “Establecer”.




## Auto de Fecha y Hora

- A. Abra la bandeja de App  > Seleccione “Configuración” > Desplace hacia abajo y toque “Fecha y Hora”> Seleccione la casilla “Fecha y Hora Automático”.

Nota: La opción de “Fecha y Hora Automático” establece le fecha y hora mediante la red proporcionada. Si una zona horaria incorrecta aparece, pulse “Seleccionar Zona Horaria” para encontrar la zona horaria adecuada.

## Tiempo de Espera de Pantalla

- A. Abra la bandeja de App  > Seleccione “Configuración” > “Mostrar”> “Dormir”.
- B. Un cuadro de dialogo aparecerá con varias opciones para elegir. Toque en la cantidad de tiempo (en segundos o minutos) antes de que la Tableta se quede en negro (para ahorrar batería).




# APLICACIONES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

## Partida de la Pantalla Principal


Este es tu punto de partida. La partida de la pantalla principal consiste de 5 pantallas (deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver). Usted encontrará muchas características incluyendo aplicaciones pre-instaladas atajos de AppLink de las aplicaciones más populares utilizadas hoy en día, que están listos para su descarga una vez que se conecte a Internet.



NOTA: Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano se requieren de memoria valiosa y agotará la batería. Toque el icono  para ver si alguna aplicación está abierta, y luego deslizar hacia la izquierda para cerrarlas.



## Agregar o quitar Aplicaciones favoritas desde su bandeja App

- Para abrir la bandeja app, toque el icono  situado en la esquina superior a la derecha de la tableta para mostrar todas las aplicaciones que han sido pre-instalado o descargado en su tableta.
- Para añadir a la pantalla del iniciador de inicio, pulse y mantenga pulsada la aplicación deseada. Suelte el icono en la pantalla principal.
- Para eliminar una aplicación de la pantalla del iniciador de inicio, pulse y mantenga pulsado el icono hasta que se amplía, a continuación, deslice para eliminar a la basura.



# DESCUBRE ACCESO DIRECTO DE APLICACIONES

La pantalla principal cuenta con Aplicaciones pre-instaladas y hasta 12 AppLinks para su conveniencia. Están listas para su descarga una vez que se conecte a Internet. Varios ejemplos se describen a continuación.



Música – Acceder a archivos de música instalados en su Tableta.



Bandeja App– El acceso a todas las aplicaciones que estan en su Tableta.



Ajustes – Permite ver y modificar la configuración de red inalámbrica, pantalla, idioma, batería, etc.



Navegador de Internet– Acceda a la web en todo el mundo cuando se conecta a una red inalámbrica.



Administración de Archivos– Ver todos los archivos instalados en su Tableta.



Galería – Tiene acceso a sus fotos y videos que ha instalado a su tableta.



Tienda Skytex App – Miles de aplicaciones mas populares de Android optimizadas específicamente para su tableta!



Mercado 1Mobile – Descubre mas de 300,000 aplicaciones gratis para Android como Juegos, redes sociales, música, educación, libros, etc.



Instala Amazon – Una de las (hasta 12) Applinks pre instaladas directamente a su descarga actual, una vez este conectado a una red inalámbrica. Cuando se instala la aplicación se encuentra en la bandeja de aplicaciones. Se recomienda eliminar el “AppLink” una vez que la aplicación real es descargada o instalada, para reservar espacio en tu pantalla de inicio.



Instala Kindle –Descarga y otra vez accede a millones de libros electrónicos, revistas, periódicos, libros de audio, juegos, blogs y mucho mas.



Cloudlink – Descubre y gestiona el contenido pre-poblado de productividad de herramientas Cloudlink, incluyendo 5GB de almacenamiento en la nube gratis.

# BAR DE NOTIFICACIONES/ CONEXIÓN HDMI PARA HDTV /USO DE MINI-USB

## BAR DE NOTIFICACIONES

La barra de notificaciones, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de inicio muestra el Lanzador de nuevos mensajes, alertas e iconos que muestran la hora, el estado de la red inalámbrica, carga de batería, el progreso de las descargas, la conectividad de Bluetooth o mini-USB, instalación de alarma, y mucho más .



**Volver** – Toque para volver a la pagina interior.

**Inicio** – Toque para ir a la pantalla de inicio.

**App Abiertas**– Toque para ver aplicaciones abiertas. Deslice el dedo hacia la izquierda para cerrar y salvar la vida de la batería.

**Bandeja App**– Accede a todas las aplicaciones instaladas en la tableta.

## HDMI

Su Tableta cuenta con una salida HDMI para visualizar su contenido digital a tu HDTV. Disfrute de las ventajas del vídeo de alta definición mediante la conexión opcional mini HDMI cable de HD (disponible en la tienda SKYTEX).

## Mini-USB


La tableta ofrece una verdadera versatilidad al utilizar el puerto mini-USB. Los cables están disponibles en la tienda en línea SKYTEX.

**Teclado / Ratón** – Conecte un teclado o un ratón opcional utilizando un Mini-USB OTG.

**Adaptor Ethernet**– Conecte la tableta a una red por cable a Internet mediante una conexión Ethernet opcional con el USB.

**3G Inalámbrico** – conectar un módem 3G inalámbrico. Inserte su tarjeta SIM en él y utilizar su tableta cuando Wi-Fi no esté disponible.


**Transferencia de Archivos y Almacenamiento**– Conecte una unidad flash utilizando el cable suministrado con la Tableta.

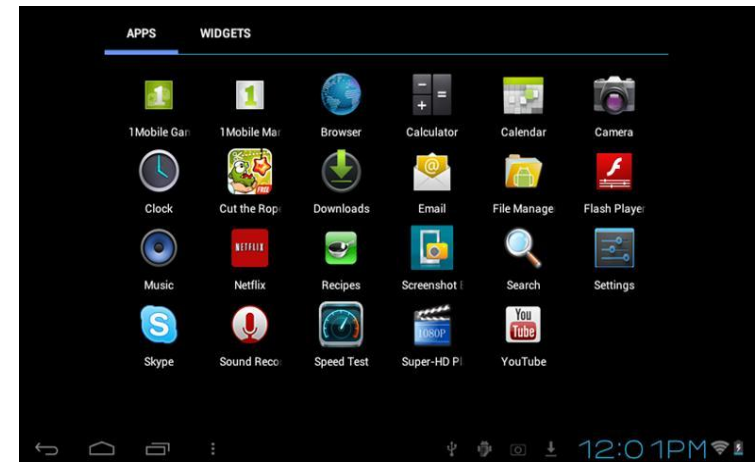

# TRANSFERIR MUSICA/ FOTOS / VIDEOS

- A. Conecte la tableta al ordenador mediante el cable USB.
- B. Un símbolo de USB aparecerá en la barra de notificaciones / Bar inferior.
- C. Seleccione el símbolo que aparece> Toque en USB conectado> Almacenamiento en USB.
- D. Usted está ahora en condiciones de arrastrar y soltar la música, vídeo y archivos de fotos entre su PC y la Tableta.


NOTA: Su Tableta será reconocida como una unidad externa. Una vez terminado, pulse "Desactivar almacenamiento USB" y desconectar su Tableta de la PC.

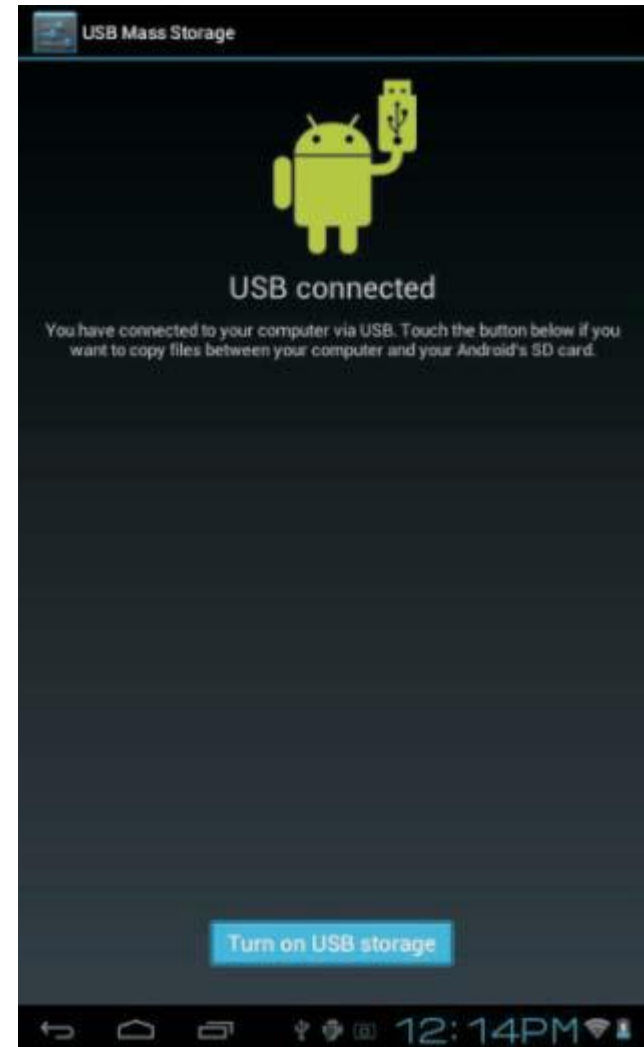


# REPRODUCCION DE MUSICA / VIDEOS




## Reproducir Música

- A. Ir a la bandeja App  toca la App “Música”.
- B. Seleccione la canción deseada y ajustar la configuración de volumen a su gusto.
- C. Para salir de la aplicación, toque “Inicio” o “Regreso”.
- D. Para detener la reproducción de música, vuelve a la App de Música y pulse "Pausa".

## Ver Videos

- A. Vaya a la bandeja de aplicaciones y seleccione  'Galería'
- B. Seleccione el archivo de película que desea ver.
- C. Una vez que el vídeo comienza, usted puede seleccionar controles de reproducción que aparecen en la pantalla.

## Mirar las Fotos

- A. Vaya a la bandeja de aplicaciones y seleccione  “Galería”
- B. Pulse sobre los archivos de fotos que le gustaría ver.



NOTA: Los expertos en audición desaconsejan el uso constante de auriculares jugado a alto volumen. La exposición constante a los mayores volúmenes pueden causar pérdida de audición. Si usted experimenta zumbido en los oídos o pérdida de audición, suspenda su uso.

# TRANSMISION DE VIDEOS/ TARJETA DE MEMORIA INSERTADA

## Transmisión de Video

Su Tableta es capaz de transmitir videos directamente desde el Internet o a través de aplicaciones de tercero. Transmisión de aplicaciones populares de vídeo están disponibles en la tienda Skytex App para descargar a la Tableta. Antes de usar archivos de películas de transmisión, descarga la aplicación de su elección.

## Tarjeta de Memoria Insertada


Su Tableta aceptará una tarjeta de memoria micro-SD para agregar hasta un 32 GB adicionales de almacenamiento para vídeos, música, fotos, documentos y más.

Alineación de una tarjeta de memoria opcional en la ranura de la tarjeta. Asegúrese de que los contactos metálicos se encuentren hacia abajo. Deslice la tarjeta con cuidado en la ranura de muelle hasta que encaje firmemente.

Para eliminar de forma segura, introducir en AJUSTES y ALMACENAMIENTO para ver las opciones. Toque DESMONTAR LA TARJETA SD y luego empuje la tarjeta de memoria con la uña del pulgar más en la ranura hasta que brota hacia afuera de la ranura. No retire la tarjeta mientras que cualquier otra aplicación esté en uso.

## NOTA:

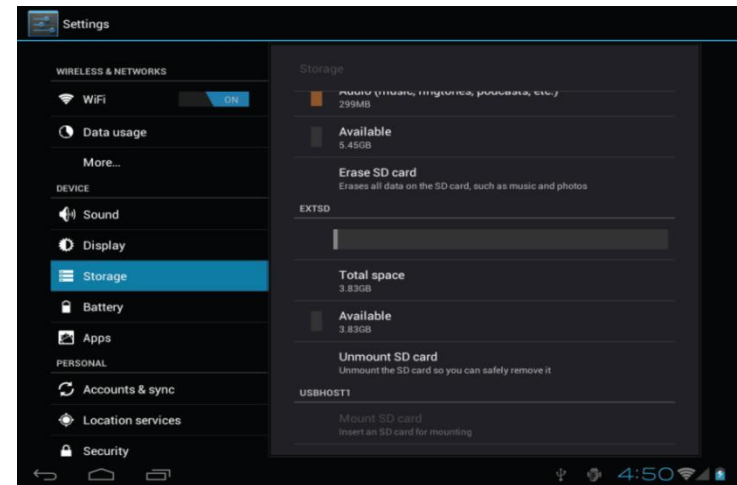

No intente insertar objetos distintos de una tarjeta de memoria micro-SD en la ranura para tarjetas. Tarjetas compatible de memoria debe encajar fácilmente en la ranura de la tarjeta, si encuentra resistencia, verifique la alineación de la tarjeta. No intente forzar la tarjeta hacia adentro. Evite tocar los contactos dorados de la tarjeta de memoria.



# CAMARA Y VIDEO CHAT



## Uso de Cámara

- A. Abra la aplicación “Cámara” pulsando sobre el icono de a cámara. 
- B. Cambie entre la cámara frontal y trasera tocando el icono. 
- C. Captura de imágenes que se muestran en la pantalla pulsando
- D. Puntee en la miniatura de la imagen que aparece para ver o editar la foto
- E. Usted también puede ver tus fotos con la 'Galería' App.



## Funciones de la Cámara

- A. Toque el icono de basura para eliminar.
- B. Toque en Menú > “Establecer como Imagen” para establecer la foto como fondo de la tableta.

## Video Chat


- A. Descargue e instale la aplicación favorita de chat de video de la tienda SKYTEX App o Mercado 1Mobile.
- B. La webcam se establece como el predeterminado de la cámara para video chat.





# CONFIGURAR EL CORREO ELECTRONICO

- A. Desde la bandeja del App, toque en el icono "Correo electrónico" para entrar en el cliente de correo electrónico.
- B. Introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña.
- C. Una vez que haya introducido la información, pulse "Siguiente" para pasar a la siguiente etapa.
- D. La aplicación Correo electrónico pondrá a prueba los servidores de correo entrante y saliente. Una vez finalizado, se le pedirá que introduzca un nombre de cuenta y su nombre.
- E. El nombre de cuenta se utiliza para identificar el nombre de la cuenta en la Tableta.
- F. Su nombre aparecerá en todos los mensajes salientes enviados desde la aplicación de correo electrónico en su Tableta.

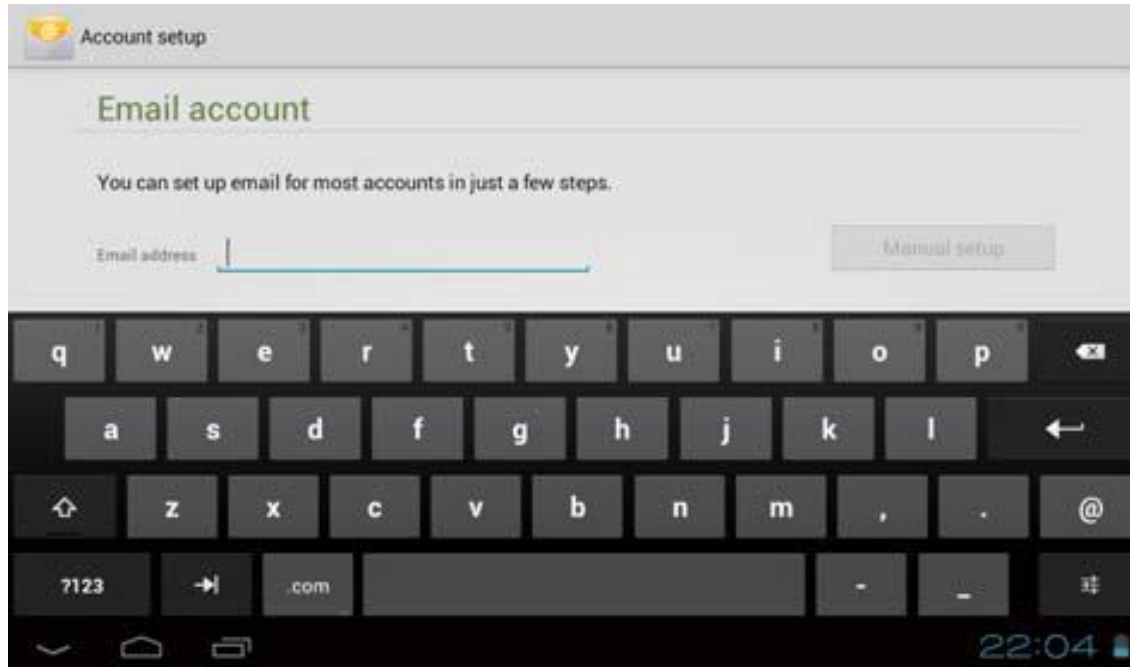

NOTA: Ciertos proveedores de correo electrónico se requerirá que introduzca más detalles sobre el tipo de cuenta que está utilizando. Usted tiene tres opciones: POP3, IMAP y Exchange. Si no está seguro de su tipo de cuenta, por favor póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico para obtener más información.

# SOLUCION DE PROBLEMAS

Para preguntas mas frecuentes y consejos para resolver problemas, visítenos en [www.skytex.com/support](http://www.skytex.com/support)

Síntoma	Solución
<b>Mi pantalla táctil no está respondiendo. ¿Cómo puedo restablecer el tableta?</b>	Para restablecer, primero asegúrese de que la fuente de alimentación está desenchufado. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos y luego conecte la fuente de alimentación y pulse el botón de encendido durante unos 2-3 segundos.
<b>La batería esta completamente agotada y ahora no lo puedo encender...</b>	Para borrar todos los datos de la Tableta vaya a Configuración> Copia de seguridad y restablecimiento de fábrica> Restablecer datos. <b>TODOS LOS DATOS SE PIERDEN.</b>
<b>He insertado una tarjeta MicroSD. ¿Donde están mis archivos ubicados?</b>	Después de insertar la tarjeta, busca los archivos en el "Administrador de archivos" de la aplicación. Vaya a la bandeja App, "Administrador de archivos". Seleccione el icono de la tarjeta SD para acceder a los archivos.
<b>Mercado 1Mobile establece un mensaje "Red Error" al intentar una descargar.</b>	La aplicación requiere una actualización a la versión más reciente. visite <a href="http://www.1mobile.com">http://www.1mobile.com</a> en el navegador de su tableta y descargue la versión actualizada.
<b>Mi Wifi dice que esta "desconectado" después de intentar conectarme...</b>	El estado de "desconectado" significa que la tableta no está conectado a ninguna red. Asegúrese de que la contraseña este correcta cuando se conecta a la red inalámbrica. Esta contraseña puede ser en la parte inferior del router o una contraseña que fue creado por alguien cuando el dispositivo Wi-Fi se creó originalmente.



# ESPECIFICACIONES

Tipo de Pantalla HD:	7" 800 x 480 Pantalla táctil de capacidad
Tipo de Procesador:	Procesador de C�rtex A8 1.2GHz + Mail 400 GPU
Sistema Operativo:	Android 4.1.1 Ice Cream Sandwich
Capacidad de Almacenamiento:	8GB* de almacenamiento interno
Memoria Interna:	1GB de RAM
Tarjeta de Memoria Admitida:	Micro-SD de expansi�n hasta 32GB
Wireless LAN:	802.11b/g/n
HDMI:	Si
Web Camera:	VGA
Mini USB:	Si
Auriculares de estero de salida:	3.5mm
Dimensiones Comprimido:	7.1"(L) x 5.1"(A) x 0.3"(P)
Peso de Comprimido:	9 onzas
Capacidad de la Bater�a:	Hasta 6 Horas*
Tensi�n de entrada, adaptador de corriente	100V/240VAC, 50/60Hz, salida 5V (UL)
Garant�a Limitada:	1 A�o en piezas y mano de obra

## NOTA:

1 - \* La capacidad de almacenamiento disponible ser  menor debido al sistema operativo y aplicaciones preinstaladas de software.

2 - Duraci n de la bater a puede variar dependiendo de la configuraci n, el uso y otros factores.

# GARANTIA Y SOPORTE

SKYTEX Technology Inc. Garantiza contra defectos de materiales y mano de obra por un periodo de un año desde la fecha original de compra, a la compra de un distribuidor autorizado de EE.UU. Minorista por parte del comprador original, o es un consumidor que recibieron la tableta como regalo. Usted debe conservar y proporcionar la factura original de venta (o fotocopia) como prueba de compra en caso de que la tableta requiera servicio. Guarde la caja original y empaçado interior para el envío si es necesario.

## **Su Responsabilidad**

El Servicio de Garantía será proporcionado después de haber proporcionado un numero de autorización de devolución (RMA#) por nuestros representante de atención al cliente. Durante un año, SKYTEX proporcionara a ninguna reparación cargas por servicios, utilizando piezas nuevas o de reemplazo. En ciertos casos, el comprimido puede ser reemplazado por un modelo reacondicionado que cumpla o supere las especificaciones de fabrica. Servicio proporcionado o reemplazo reformado, esta garantizado por la duración del periodo de garantía original a 45 días, lo que sea mayor. Garantía se extiende a defectos en los materiales a mano de obra, y no cubre imperfecciones, estéticas, daños incurridos durante el envío a SKYTEX, mal uso, caídas accidentales que agrieten la pantalla, conexión a un equipo inadecuado o reparaciones realizadas por personas no autorizadas. Escriba el numero de RMA en el paquete, incluir una copia de recibo de compra y descripción del problema con el producto y numero de serie.

## **Como obtener Servicio de Garantía**

Si después de seguir la guía del usuario, y cree que es sea necesario ponerse en contacto con Atención al Cliente, por favor envíenos un correo electrónico o una llamada entre 9am-5:30pm de Lunes a Viernes (Hora del Pacifico). Tenga a mano la fecha de compra, numero de serie y un conocimiento completo de la edición, listo para el representante. Usted es responsable de los costos de transporte y el embalaje protector asociado con el envío del producto a SKYTEX. Envíe la tableta utilizando un servicio que proporciona información de seguimiento.

**Atención al Cliente**  
**Lunes - Viernes 9:00am-5:30pm**

**Teléfono: (909) 923-8818**  
**México: 55 8421 5199**

**Email: support@skytex.com**  
**Email: support-mx@skytex.com**

**Sitio Web: [www.skytex.com](http://www.skytex.com)**